



SM-FP

Procesador de alimentos- Pica hace puré, rebana, tritura en un tazón de 3 tazas. Incluye una navaja para picar y un disco reversible rebana-tritura.

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

1. Tome el collar de engranaje con una mano y el mango del tazón con la otra. Gire el tazón en el sentido de las manecillas del reloj sobre el collar.
2. Coloque el poste adaptador dentro del tazón.
3. Coloque las navajas de picado o el disco para rebanar/triturar en el poste adaptador en el tazón. **Asegúre la navaja y el disco con mucho cuidado ya que son muy filosas.**
4. Coloque la tapa sobre el tazón girando en el sentido a las manecillas del reloj hasta que quede asegurada en su posición.
5. El empujador de alimentos cabe en el tubo de alimentación con la parte redondeada hacia la parte exterior del tazón.
6. Abra la tapa superior de la batidora de pedestal y atornille el collar de engranaje del procesador en la entrada.

USANDO EL PROCESADOR PARA REBANAR Y TRITURAR

El disco para rebanar/triturar puede rebanar y tritura una gran variedad de frutas, vegetales y quesos.

1. Comience con el tazón colocado en la entrada de velocidad alta, y el disco para rebanar/triturar en el poste adaptador con el tipo de corte deseado hacia arriba.
2. Para rebanar: Coloque el disco en el poste con el borde levantado hacia arriba. Para tritura: Coloque el disco en el poste con las ranuras de trituración hacia arriba. Asegúrese de manejar la navaja metálica con cuidado ya que es muy filosa.
3. Coloque la tapa en el tazón, gire en el sentido a las manecillas del reloj hasta que quede asegurado en su posición.

4. Tome el empujador de alimentos con la parte redondeada hacia la parte exterior del tazón e inserte en el tubo de alimentación sobre los alimentos.

FRUTAS Y VEGETALES: coloque los alimentos en el tubo de alimentación, presione el botón ON y empuje los alimentos a través del tubo.

Quesos medio duros, como cheddar y suizo: Use solo quesos refrigerados. Coloque las piezas en el tubo de alimentación, presione el botón ON espere 5 segundos y empuje los alimentos a través del tubo de alimentación. No use el disco para rebanar/triturar para procesar quesos duros, como el parmesano. **UTILICE SIEMPRE EL EMPUJADOR DE ALIMENTOS PARA AYUDARLOS A PASAR POR EL TUBO DE ALIMENTACIÓN. JAMÁS UTILICE LOS DEDOS O ALGUNA ESPÁTULA.**

5. Coloque la batidora en velocidad 12.
6. Para retirar la tapa gírela en sentido contrario a las manecillas del reloj, levante y retire.

USANDO EL PROCESADOR PARA PICAR Y HACER PURÉ

1. Coloque la navaja para picar sobre el eje en el tazón. La navaja debe deslizarse fácilmente hasta el fondo del tazón. La navaja inferior casi tocará el fondo del tazón.
 2. Corte los alimentos en piezas de 1,30cm. Usted logrará mejores resultados si al comenzar todas las piezas son del mismo tamaño.
 3. Coloque los alimentos dentro del tazón, podrá colocar la cantidad equivalente a una taza.
 4. Coloque la tapa en el tazón y asegure girando en el sentido a las manecillas del reloj, la tapa quedará asegurada cuando usted escuche un CLICK a fin de que la unidad funcione. Si usted tiene problemas logrando que la tapa quede en su lugar, gire ligeramente el eje de la navaja y vuelva a colocar la tapa.
- NOTA: UTILICE SIEMPRE EL EMPUJADOR DE ALIMENTOS PARA AYUDARLOS A PASAR POR EL TUBO DE ALIMENTACIÓN. JAMÁS UTILICE LOS DEDOS O ALGUNA ESPÁTULA.
6. Coloque la batidora en velocidad 12.
 7. Presione el botón ON para comenzar a picar o hacer puré.

NOTA: El procesador de alimentos no encenderá hasta que el collar, el tazón y la tapa estén asegurados en su lugar.

8. Presione el botón FOLD y suelte. Repita dos o tres veces. Cada que la navaja se detenga permita que los alimentos se acomoden en el fondo del tazón antes de oprimir el botón de nuevo. Esto asegurará que la navaja corte los alimentos siempre.

9. Verifique la textura viendo a través del tazón. Tenga cuidado de no sobreprocesar. Para un picado grueso presione el botón solo unas cuantas veces.

10. Si usted desea un picado fino o un puré suave, presione el botón ON de la batidora y permita que tenga un trabajo continuo hasta que los alimentos hayan sido picados como usted desea. Verifique continuamente a través del tazón para evitar que los alimentos sean picados de más. Utilice una espátula de plástico para raspar hacia abajo cualquier pieza que quede pegada en las paredes del tazón. La cebollas y otros alimentos con alto contenido de agua pueden hacerse puré rápidamente, para evitarlo verifique el proceso continuamente viendo a través del tazón. Para procesar quesos duros, como el parmesano: encienda el procesador, espere 5 segundos e introduzca cubos de 1,30cm por el tubo de alimentación y coloque el empujador de alimentos. Procese hasta obtener la consistencia deseada.

Para procesar carnes y pescado: Usted podrá procesar 227g de alimentos por vez. La carne deberá estar muy fría pero no congelada. Primero córtela en piezas de 1,27cm, retire cualquier cartílago de la carne. Para picar presione el botón FOLD por 5 segundos y suelte. Repita tres veces y verifique la textura. Continúe picando usando el botón FOLD hasta obtener la consistencia deseada.

AGREGANDO ALIMENTOS MIENTRAS PROCESA

Para agregar líquidos al procesador mientras está en funcionamiento, viértalo a través del tubo de alimentación, esto es muy útil cuando usted está haciendo mayonesa o aderezos. Un pequeño hoyo en el empujador de alimentos le permite agregar líquidos lentamente con un flujo constante, útil cuando hace salsas. Para agregar pequeñas piezas de alimentos, como queso, carne o ajos, simplemente incértelos por el tubo de alimentación. Para prevenir salpicaduras cuando agregue azúcar o algún otro ingrediente seco use un embudo.

RETIRANDO EL PROCESADOR DE ALIMENTOS

Antes de retirarlo presione el botón OFF de la batidora y espere a que la navaja deje de girar. Después retire la tapa girando en sentido contrario a las manecillas del reloj. Jamás intente retirar el tazón y la tapa juntos, esto puede dañar el tazón.

Es importante **no** dejar caer la cuchilla metálica mientras vacía el tazón.

Aquí hay dos maneras de prevenir que la cuchilla caiga:

1. Antes de inclinar el tazón, use una espátula para retirar los alimentos de al rededor de la cuchilla. Cuidadosamente retire la cuchilla por el tubo de plástico.
 2. Mantenga la cuchilla en su lugar deteniéndola de la parte superior con un dedo o espátula mientras vierte los alimentos.
- NOTA: Ocasionalmente, alguna pieza de comida puede quedar atrapada entre la cuchilla y el tazón, si esto pasa, retire la tapa, levante la cuchilla cuidadosamente y retire la pieza atascada. Vacíe el tazón, reincerte la navaja y asegure la tapa en su lugar. Para evitar esto asegúrese que las piezas midan menos de 1,9cm y procese pequeñas cantidades por vez.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

1. Almacene la navaja y el disco de manera que queden lejos del alcance de los niños. El tazón, la tapa, el empujador, navaja de picado y disco para rebanar/triturar pueden lavarse en la parte superior del lavavajillas. el tazón deberá colocarse boca abajo. Recuerde dónde coloca las navajas y el disco y asegúrese de sacarlas del lavavajillas cuidadosamente.
- El collar de engranaje no es sumergible. Simplemente límpiolo con un trapo húmedo. Si usted lava a mano las navajas y el disco, hágalo cuidadosamente. Evite dejarlas en agua con jabón, donde pueden ser perdidas de vista. El tazón no debe meterse al microondas.




SM-CJ

Exprimidor de jugos- Extrae jugos nutritivos de sus cítricos favoritos.

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

1. Abra la cubierta de su batidora de pedestal.
2. Use la base del cono para desatornillar el tomacorriente medio, localizado en la parte frontal superior de la batidora y déjelo a un lado.
3. Atornille el conector con la rondana en el tomacorriente medio.
4. Deslice hacia abajo el contenedor de jugo por el conector y gire en el sentido de las manecillas del reloj hasta que quede asegurado en su lugar.
5. Inserte el colador dentro del contenedor de jugo en posición vertical.
6. Incerte el cono y gírelo en el sentido a las manecillas del reloj hasta que quede asegurado.
7. Corte los cítricos por la mitad.
8. Encienda la batidora en la velocidad recomendada.
9. Presione el botón ON y presione la mitad de la fruta, una a la vez sobre el cono.
10. Coloque de nuevo el tomacorriente después del uso.

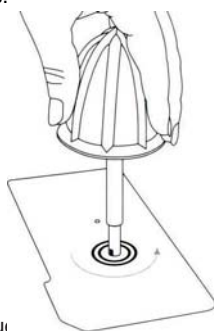

GUÍA DE VELOCIDAD

Limas y limones: velocidad 8 a 10

Naranjas: velocidad 6 a 8


Toronjas: velocidad 6 a 8

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

1. Desconecte siempre el accesorio de la batidora y desensamble antes de limpiar.
2. Lave todas las partes a mano con agua tibia y jabón o en la parte superior del lavavajillas.

PARTES

1. CONO
2. COLADOR
3. CONTENEDOR DE JUGO CON PICO VERTEDOR
4. CONECTOR
5. RONDANA

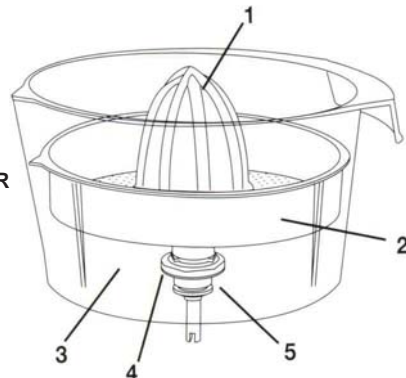

SM-BL

Licuada de vidrio de 1. 13 Kg. Licúa bebidas congeladas, batidos, malteadas, cremas, sopas y salsas.

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

1. Asegúrese que el anillo de sellado este en su lugar en la licuadora.
2. Coloque la licuadora dentro del collar. Cuidadosamente coloque la jarra sobre las cuchillas y gire en el sentido a las manecillas del reloj hasta que quede asegurado.
3. Coloque la tapa en la parte superior.

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

1. Abra la cubierta de su batidora de pedestal.
2. Coloque la licuadora en la entrada de velocidad alta.
3. Coloque los ingredientes dentro de la jarra.
4. Presione la tapa firmemente en su lugar. usted podrá agregar ingredientes adicionales levantando la tapa. Coloque nuevamente la tapa después de agregar ingredientes. **No introduzca las manos dentro de la jarra.** Siempre agregue los ingredientes líquidos primero.
5. Coloque la batidora en la velocidad 12 para la cantidad de tiempo que la receta indique.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

1. Desconecte siempre el accesorio de la batidora y desensamble antes de limpiar.
2. Vacíe completamente la jarra antes de desconectar de la unidad.
3. Cuchillas y collar: Retire y lave el anillo sellador y el collar con agua caliente y jabón. Deje correr agua sobre las cuchillas para limpiar.
4. Jarra y tapa: Lave a mano con agua tibia y jabón o en la parte superior del lavavajillas.

PARTES

1. TAPA
2. TAPA MEDIDORA DE 57g
3. JARRA DE 1,33L DE VIDRIO CON PICO VERTEDOR ANTIGOTEOS
4. ANILLO DE SELLADO (no mostrado)
5. ENSAMBLE DE CUCHILLAS DE ALTA CALIDAD
6. COLLAR

